



Hexagon - DESIGNER


Table des matières

| | |
|---|----|
| 1. Vérification des droits d'administrateur | 3 |
| 2. Installation de Designer | 5 |
| 3. Gestion des licences | 8 |
| 3.1 Activation de la licence..... | 8 |
| 3.2 Désactivation de la licence | 10 |
| 3.3 Licences de serveur | 11 |
| 4. Mise à jour du Designer avec Universal Updater | 14 |
| 5. Nexus by Hexagon | 15 |
| 6. Licences sur le Hexagon Customer Portal | 16 |


1. Vérification des droits d'administrateur

Accéder comme Administrateur au système


Comment vérifier si l'utilisateur qui est en train d'installer Designer dispose des droits d'administrateurs ?

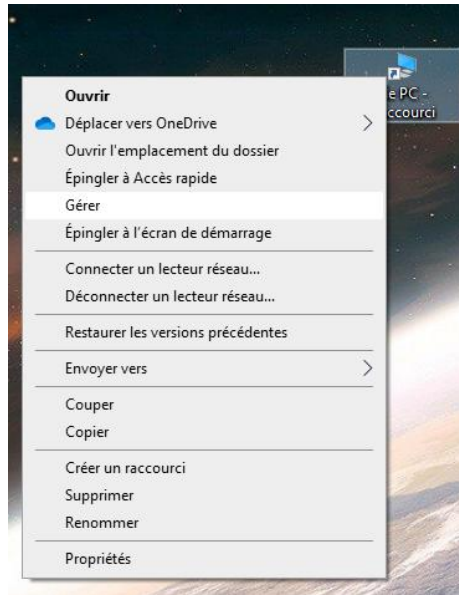

En cliquant sur Gérer, la fenêtre suivante s'ouvre :

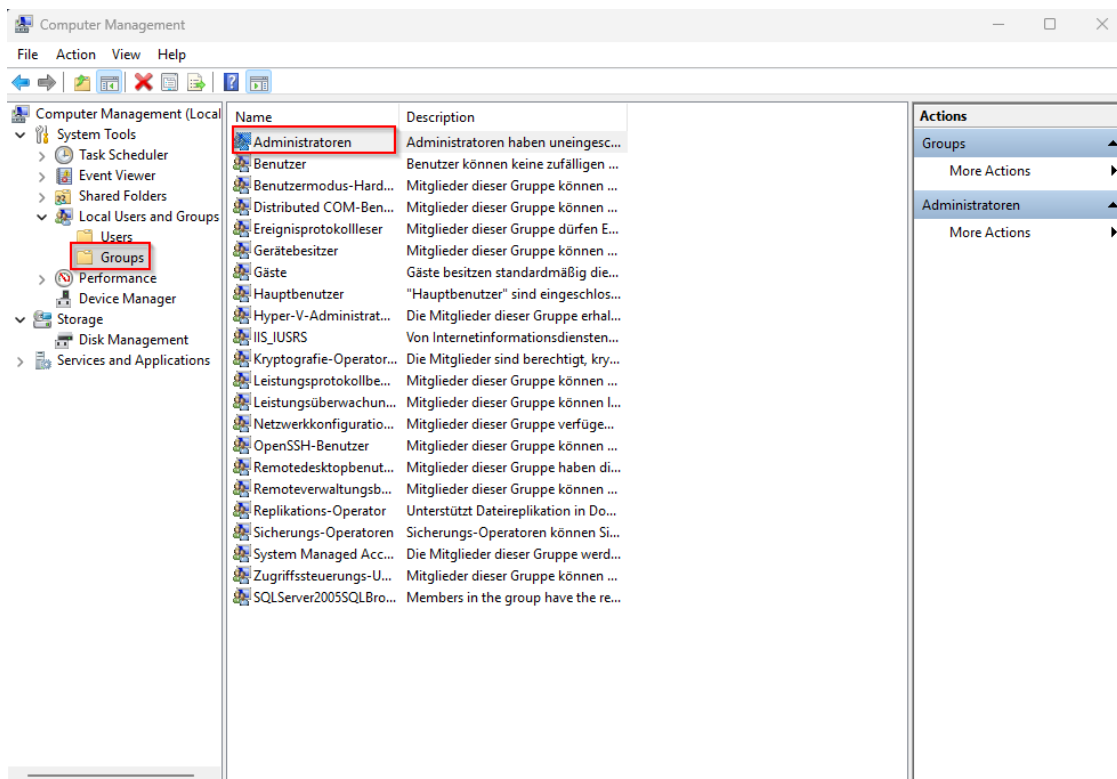

Cliquez sur Groupe dans la fenêtre de gauche, puis double-cliquez sur Administrateurs dans la fenêtre de droite :

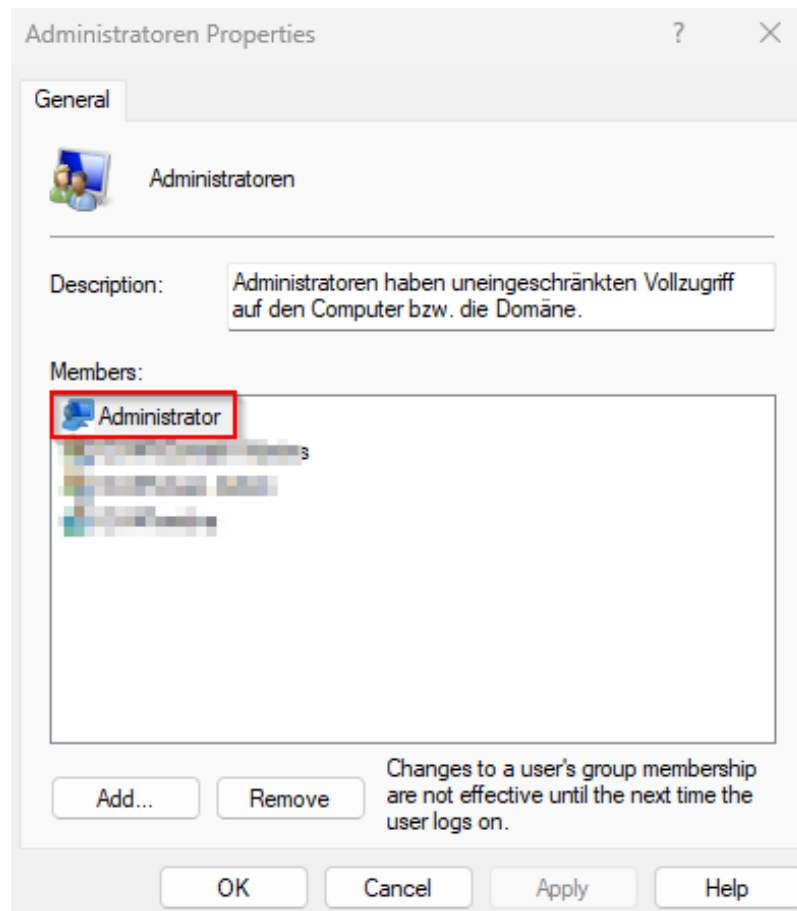


Vérifiez que la personne qui s'est connecté au PC est membre du groupe.


2. Installation de Designer

Les nouvelles versions de Designer sont installées en tant que version autonome, vous pouvez soit désinstaller les anciennes versions, soit les laisser sur votre PC et les lancer une ou l'autre.


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier "HxGN_Manufacturing_Suite_20xx.exe" et cliquez sur **" Exécuter en tant qu'administrateur "**.



Sélectionnez "Next".
Images utilisées à titre d'exemple

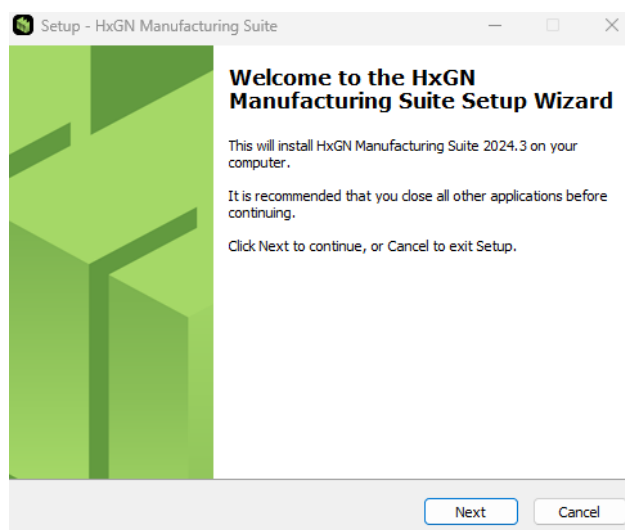


Confirmez les conditions et continuez avec "Next".

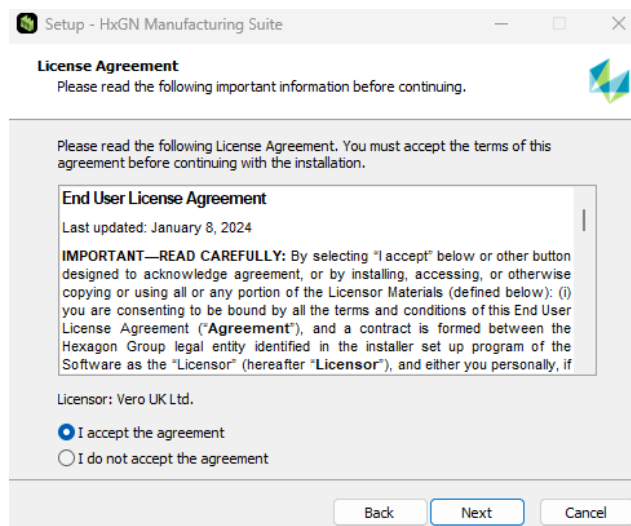


À ce stade de l'installation, vous pouvez personnaliser le répertoire d'installation.
iCAM recommande de laisser les répertoires par défaut


Cliquez sur "Next".

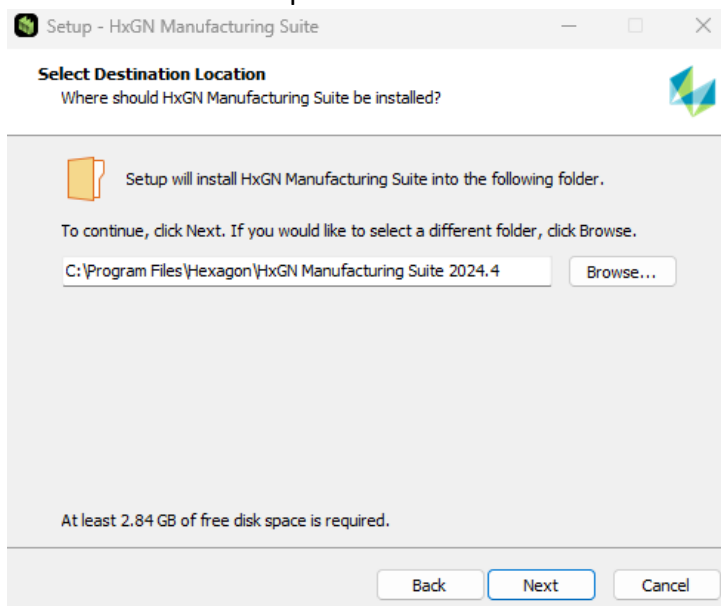


Vous pouvez choisir le système de mesure standard et décider si vous souhaitez participer au HxGN Customer Experience Improvement Program.

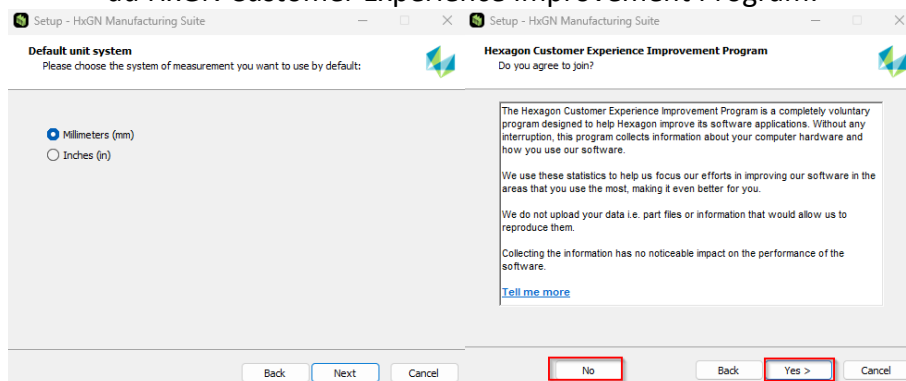


Définissez si et où vous voulez les raccourcis du designer
Cliquez ensuite sur "Next".

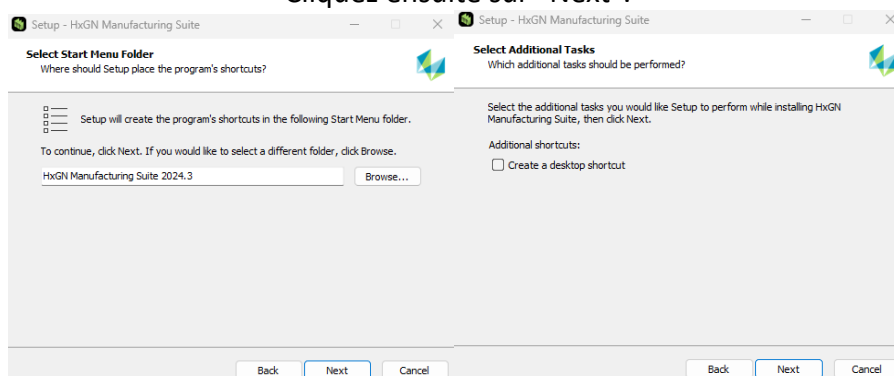


Cliquez sur "Install" pour démarrer l'installation.

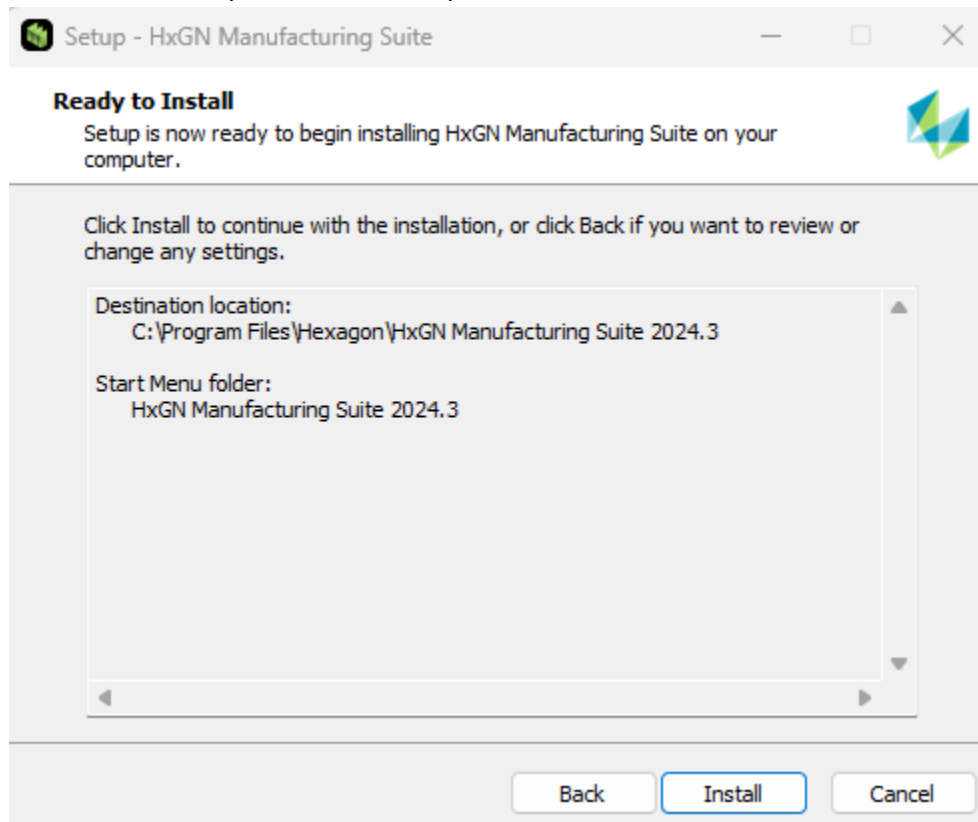

Le logiciel s'installe.

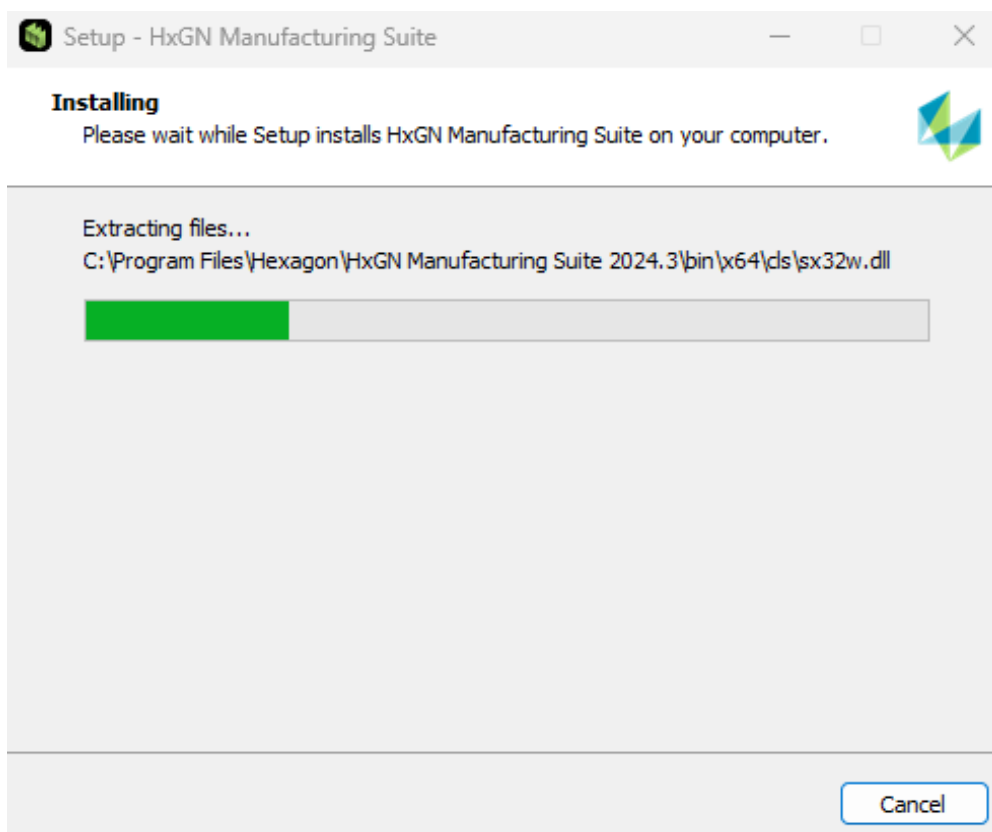


Une fois l'installation terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton "Finish".

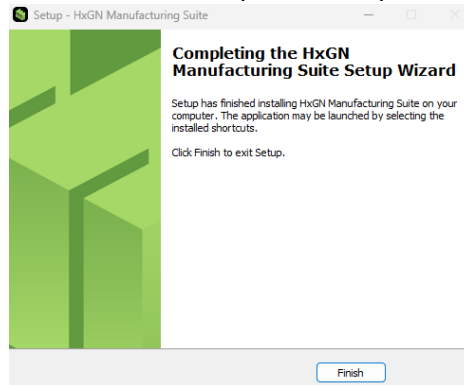


3. Gestion des licences

3.1 Activation de la licence

Démarrez le Designer, un popup vous demandera d'enregistrer votre licence.
Choisir "Standalone" (autonome)

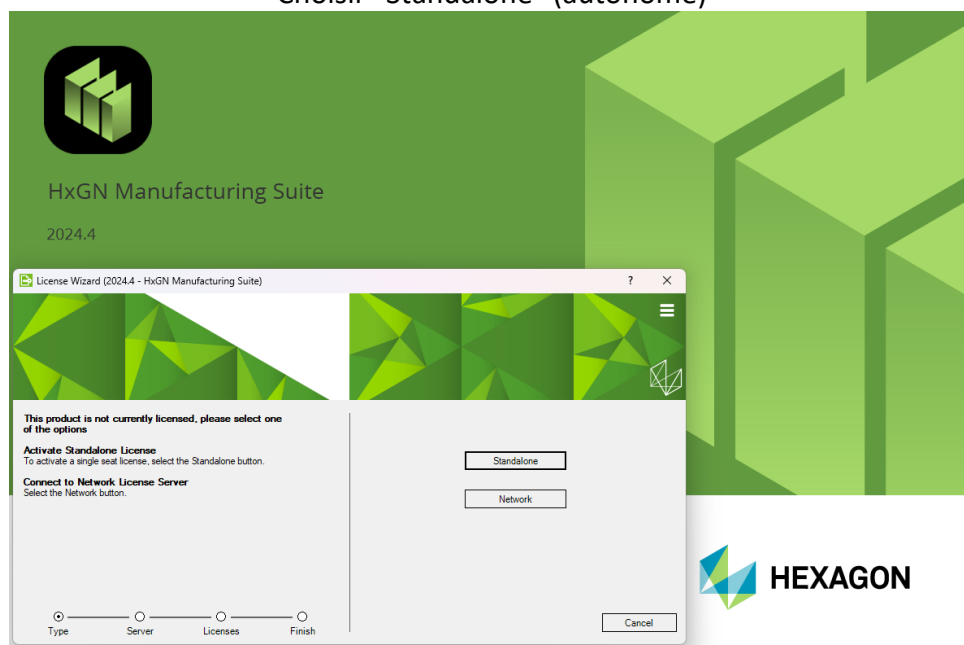

Cliquez sur "Install".

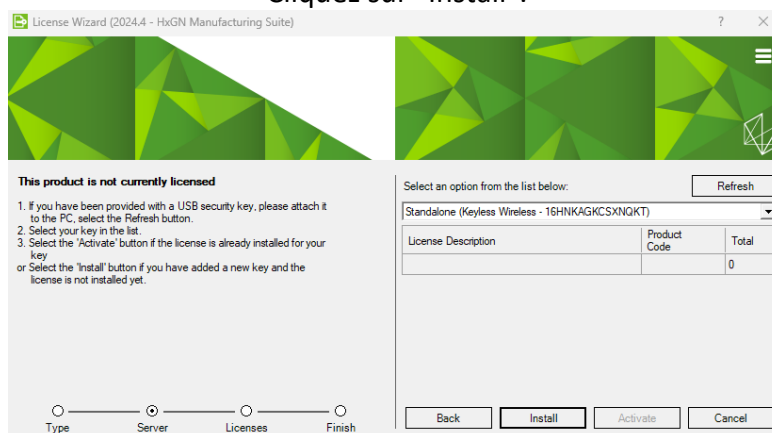


Saisissez le code de votre serveur.

Le code doit ressembler à ceci : "9934-8923-1234-5678-9123-4567".

Ce numéro de licence vous a été communiqué lors de l'achat, vous pouvez le consulter sur le portail client d'Hexagon <https://customers.ps.hexagonmi.com> -> explication à la fin du document.


Ou contactez le support iCAM à support@icam.ch ou 032 332 99 20 pour obtenir les numéros de licence

Cliquez sur « Install »

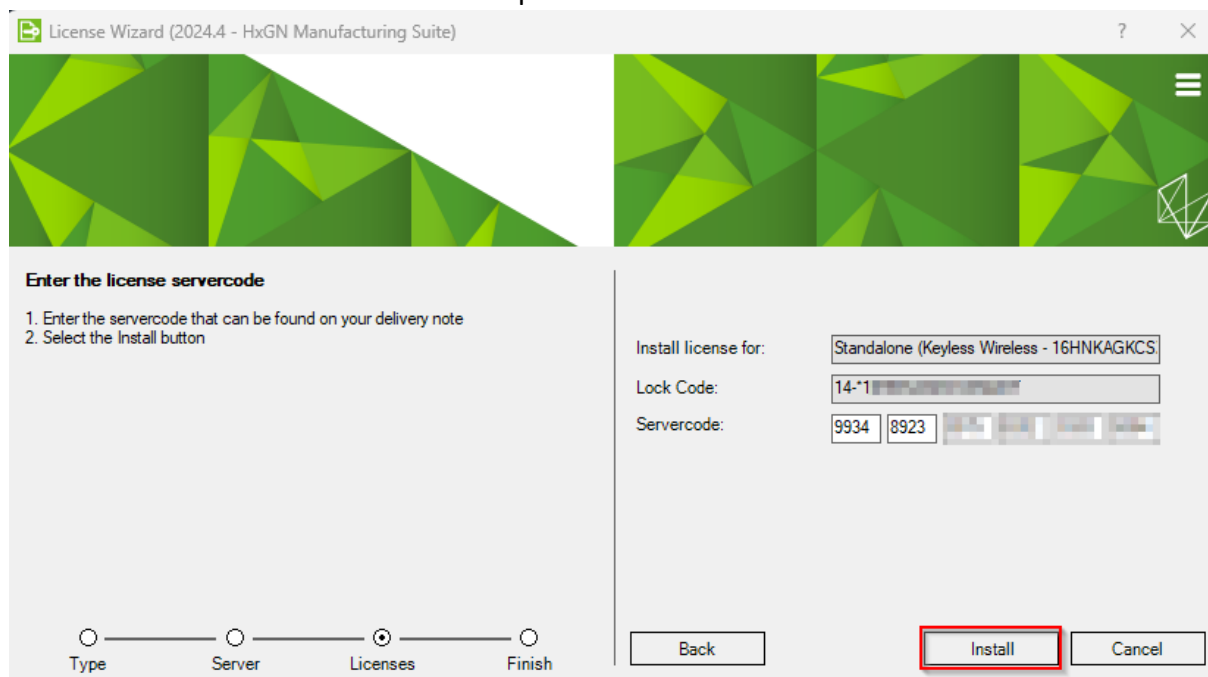


Votre licence Designer est maintenant prête à être utilisée !

Cliquez sur Finish, Designer démarre automatiquement.

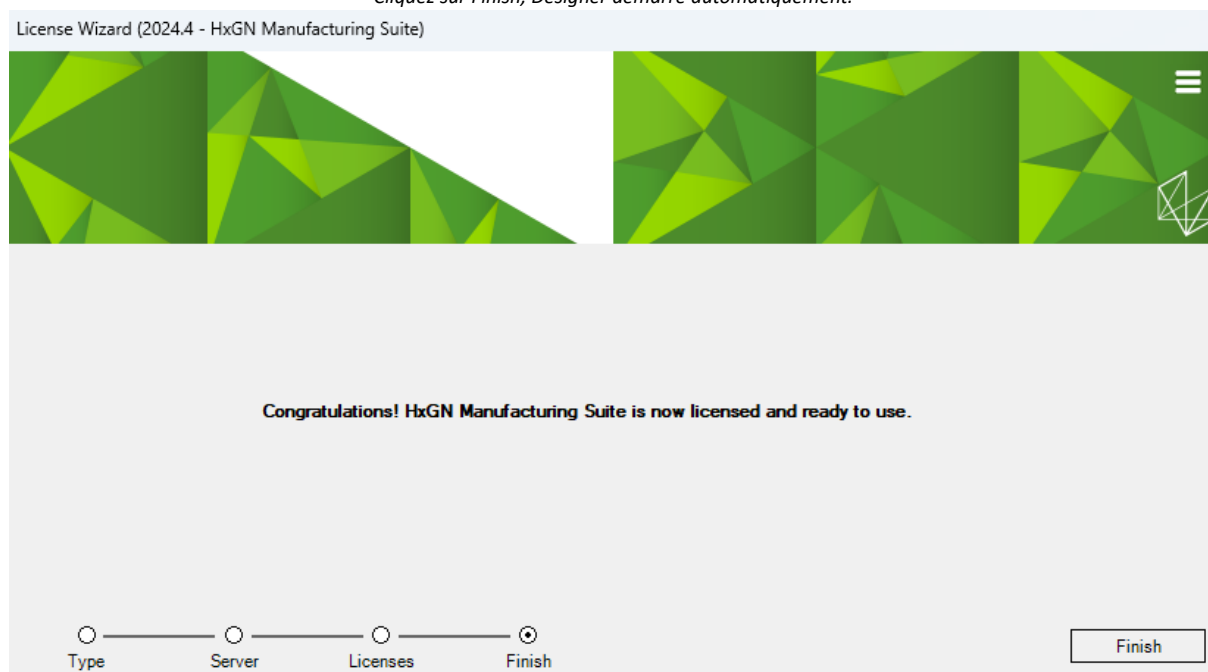


3.2 Désactivation de la licence


Pour désactiver votre licence Designer et pouvoir l'utiliser sur un autre PC, démarrez le "HxGN Manufacturing Suite License Manager" ou sélectionnez la flèche en haut à droite dans le Designer et cliquez sur "License Manager"

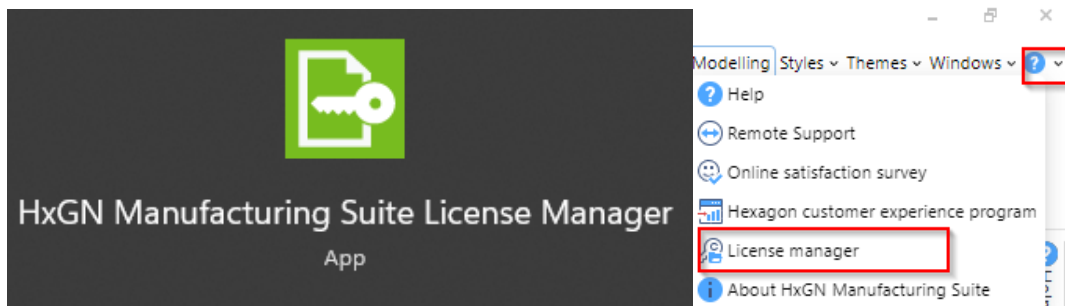

Sélectionnez votre licence par un clic droit et cliquez sur "Revoke License"

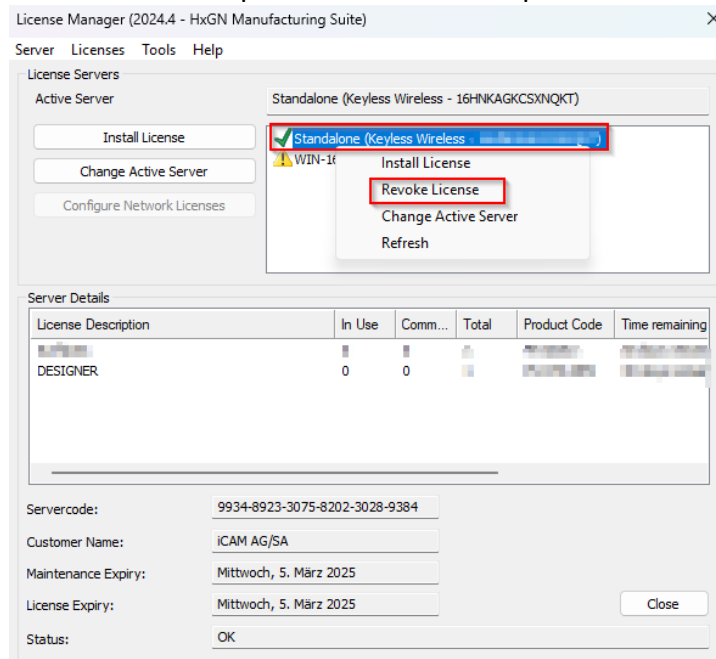


Cliquez sur "Next". La licence est libérée sur le serveur Hexagon afin que vous puissiez l'activer sur un autre PC. Cliquez sur "Finish".

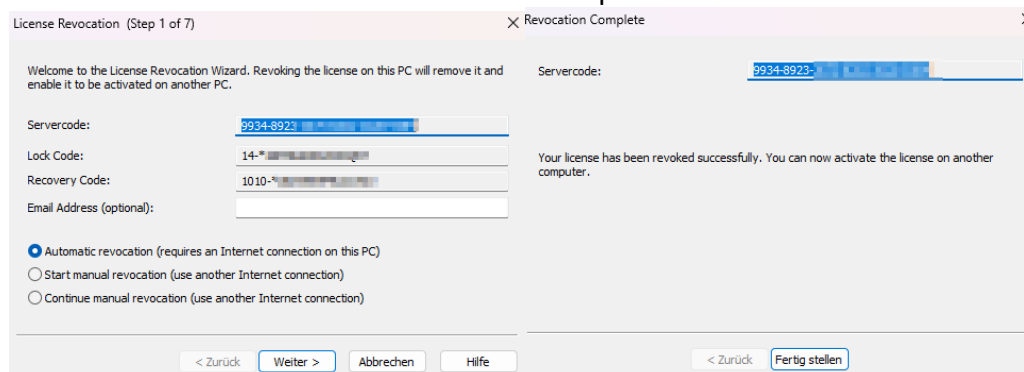


3.3 Licences de serveur

Installez sur le serveur le "CLS License Manager" sur votre serveur. Vous trouverez le fichier d'installation après l'installation de Designer sous :


C:\Program Files\Hexagon\HxGN Manufacturing Suite 2024.4\bin\x64\CLS-Collateral\License Manager Installation\CLS License Manager Installation



Cliquez sur "Install License" et saisissez le code de votre serveur, puis cliquez sur "Next".

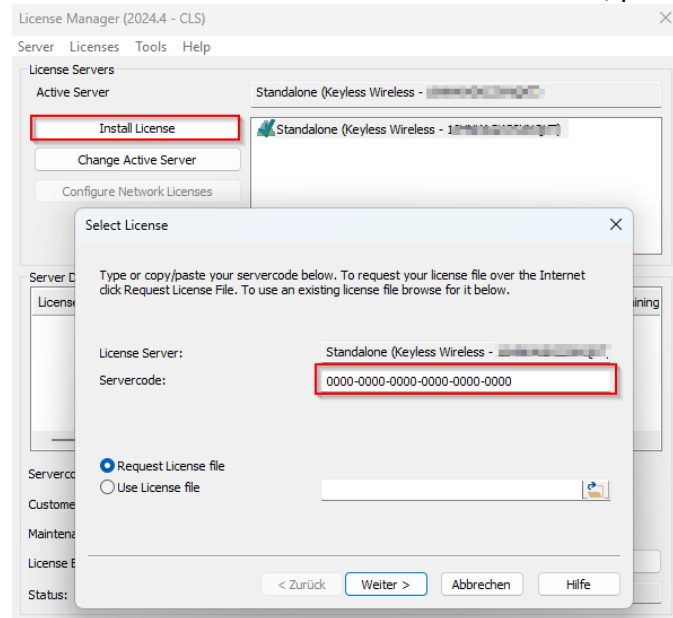


Cliquez sur "Next", l'installation correspond à l'activation d'une licence autonome.

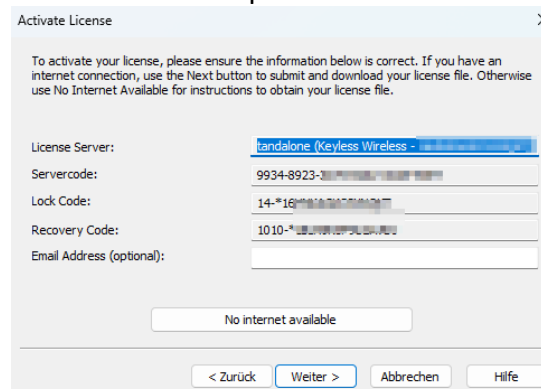


Activer la licence serveur sur le PC utilisateur :

Cliquez sur "Network »

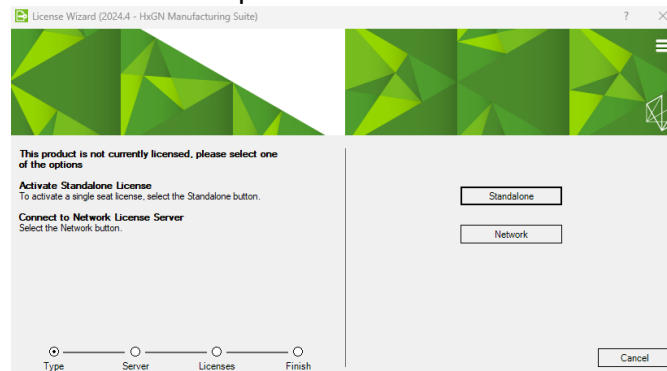

Cliquez sur "search Network" et sélectionnez le serveur dans la liste.


Cliquez ensuite sur "Connect".

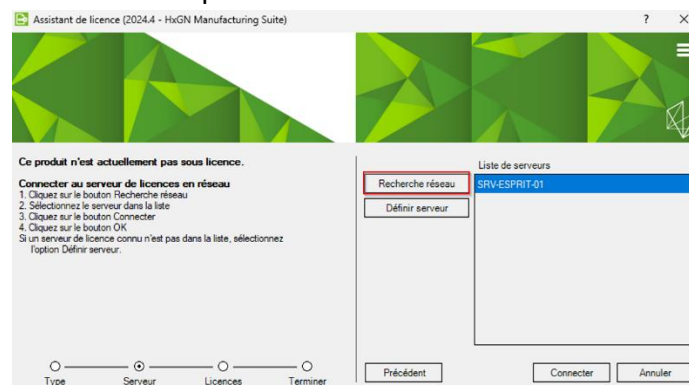


Nous devons maintenant configurer l'utilisation de la licence.

cliquez sur "configure" et choisissez si vous souhaitez que la licence soit réservée ou optionnelle. Choisissez ensuite "Save" et "Activate".

La configuration peut être adaptée ultérieurement

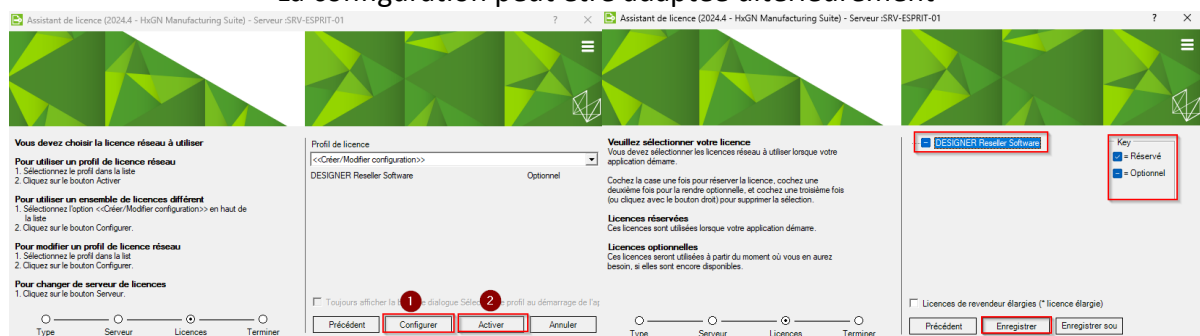

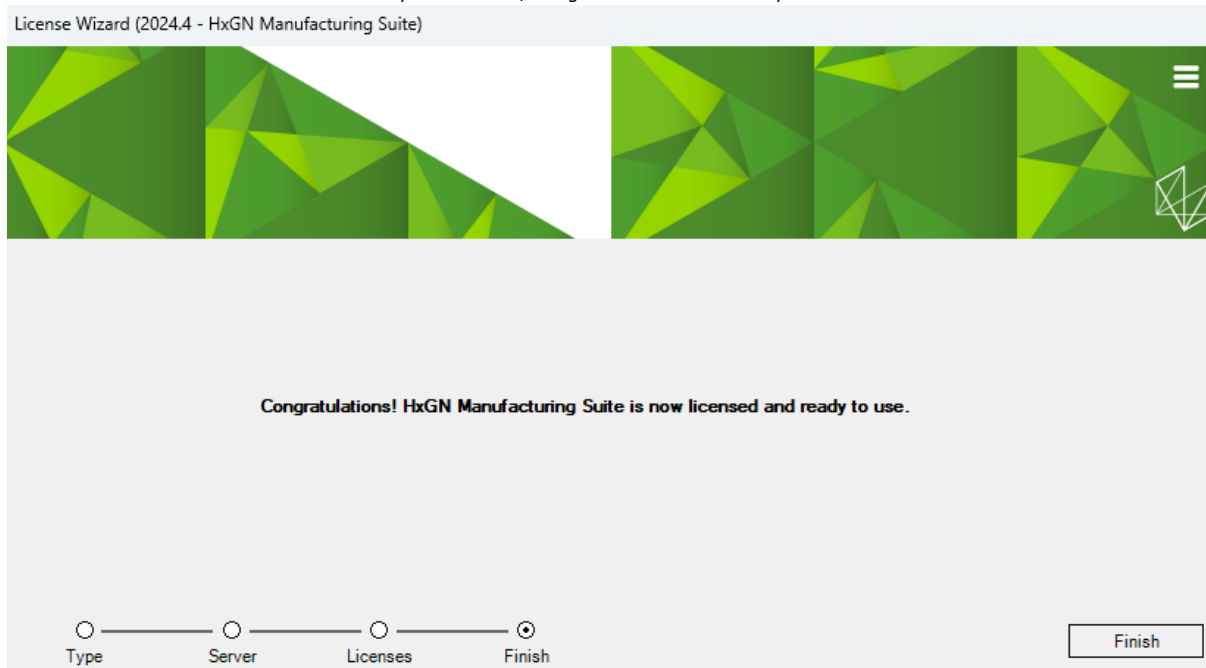Votre licence Designer est maintenant prête à être utilisée !*Cliquez sur Finish, Designer démarre automatiquement*


4. Mise à jour du Designer avec Universal Updater

Designer peut être mis à jour et installé via l'Universal Updater d'Hexagon au lieu d'un fichier .EXE.

En outre, il permet d'installer d'autres produits Hexagon comme le MTB et ESPRIT EDGE. Attention, vous avez besoin des licences correspondantes pour l'activation.

Démarrez Universal Updater

Avertissement : Nous recommandons de demander à iCAM quelle est la dernière version stable, afin de ne pas installer de version bêta. Vous trouverez la dernière version testée par iCAM sur <https://www.icam.ch/mises-a-jour>

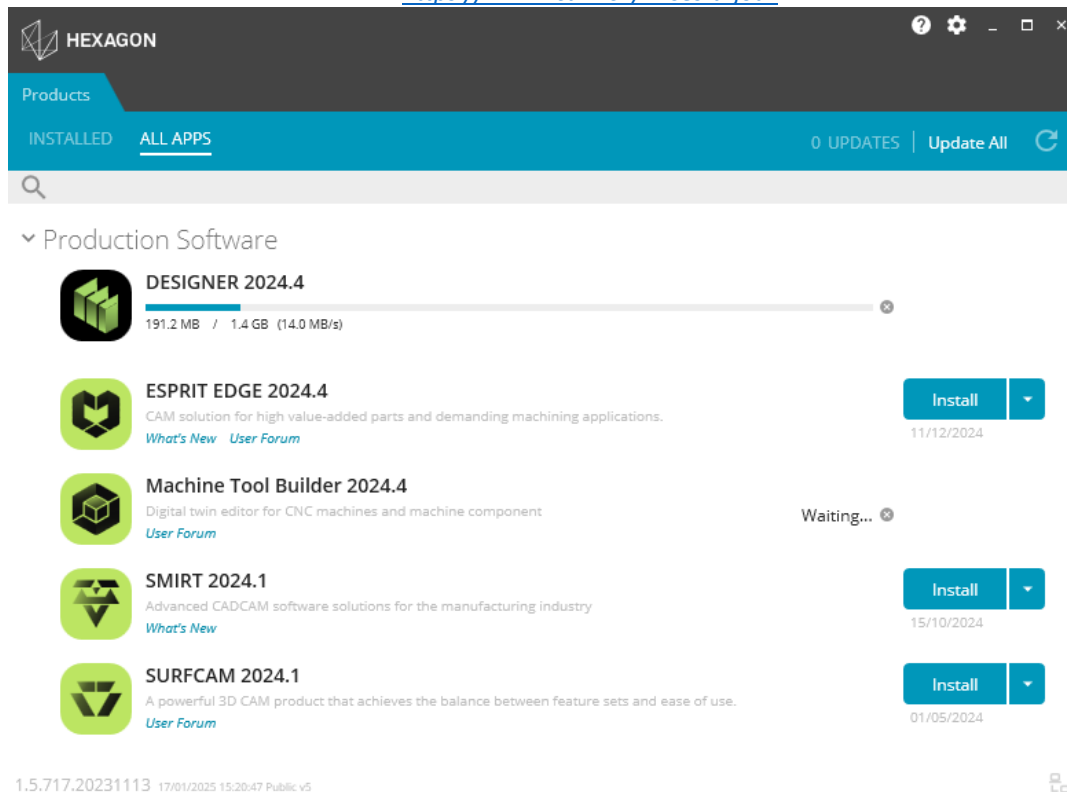

Cliquez sur "Install" et suivez les instructions ci-dessus ou les manuels d'installation des autres produits

5. Nexus by Hexagon

Le Nexus d'Hexagon vous donne la possibilité de télécharger les dernières versions des logiciels Hexagon, d'échanger avec d'autres utilisateurs sur les forums et bien plus encore.

Le portail évolue constamment.

Vous pouvez créer un compte à tout moment en cliquant sur le lien suivant

<https://nexus.hexagon.com>



Quelques-uns des points intéressants :

- Téléchargements Designer :
<https://nexus.hexagon.com/community/designer/w/knowledgebase>
- Forum Designer
<https://nexus.hexagon.com/community/designer/f/designer-community-forum>

Si vous n'avez pas de login, prenez contact avec le support à l'adresse support@icam.ch.



Software Licenses

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|
| Company Name | <input type="text" value="ICAM AG/SA"/> | Customer ID | <input type="text" value=""/> |
| Salesperson | <input type="text" value=""/> | Debtor ID | <input type="text" value=""/> |
| Subsidiary | <input type="text" value=""/> | Customer Type | <input type="text" value=""/> |
| Reseller Name | <input type="text" value="ICAM AG/SA"/> | Educational | <input type="text" value=""/> |
| Subdealer | <input type="text" value="Direct"/> | Annual Licensing | <input type="text" value=""/> |
| Address | <input type="text" value="Solothurnstrasse 1, Biel/Bienne, Bern Switzerland 2504"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Show all issue types | | | |

Showing 1 to 6 of 6 from 68 total

| Servercode | Friendly Name | Lock Code | Issue Type | Security Type |
|------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 8090-8159 | Floating Designer | | Distributor | Sentinel RMS [Keyless] Network |
| 2898-1701 | Designer | | Distributor | Sentinel RMS [Keyless] Standalone |