

iCam... *UPDATE*



Hexagon - DESIGNER


Inhaltsverzeichnis

1. Verifizierung der Administratorenrechte	3
2. Installation von Designer	5
3. Lizenzmanagement	8
3.1 Lizenzaktivierung	8
3.2 Lizenzdeaktivierung	10
3.3 Serverlizenzen	11
4. Update Designer mit Universal Updater	14
5. Nexus by Hexagon	15
6. Lizenzen auf dem Hexagon Customer Portal	16


1. Verifizierung der Administratorenrechte

Anmeldung als Systemadministrator


Wie überprüft man, ob der Anwender, der ESPRIT installiert, Administratorrechte hat?

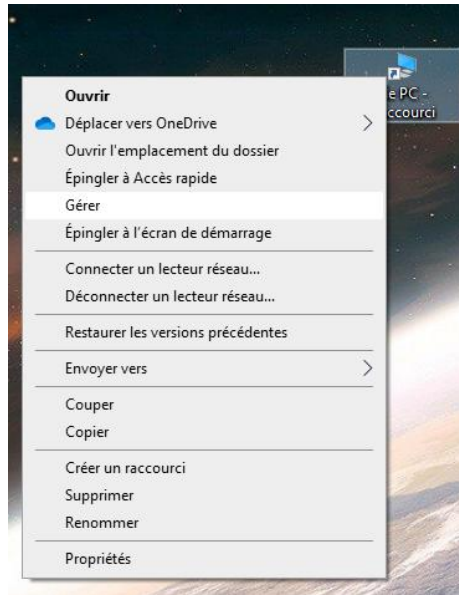

Wenn Sie unter «dieser PC» auf «Verwalten» klicken, öffnet sich das folgende Fenster:

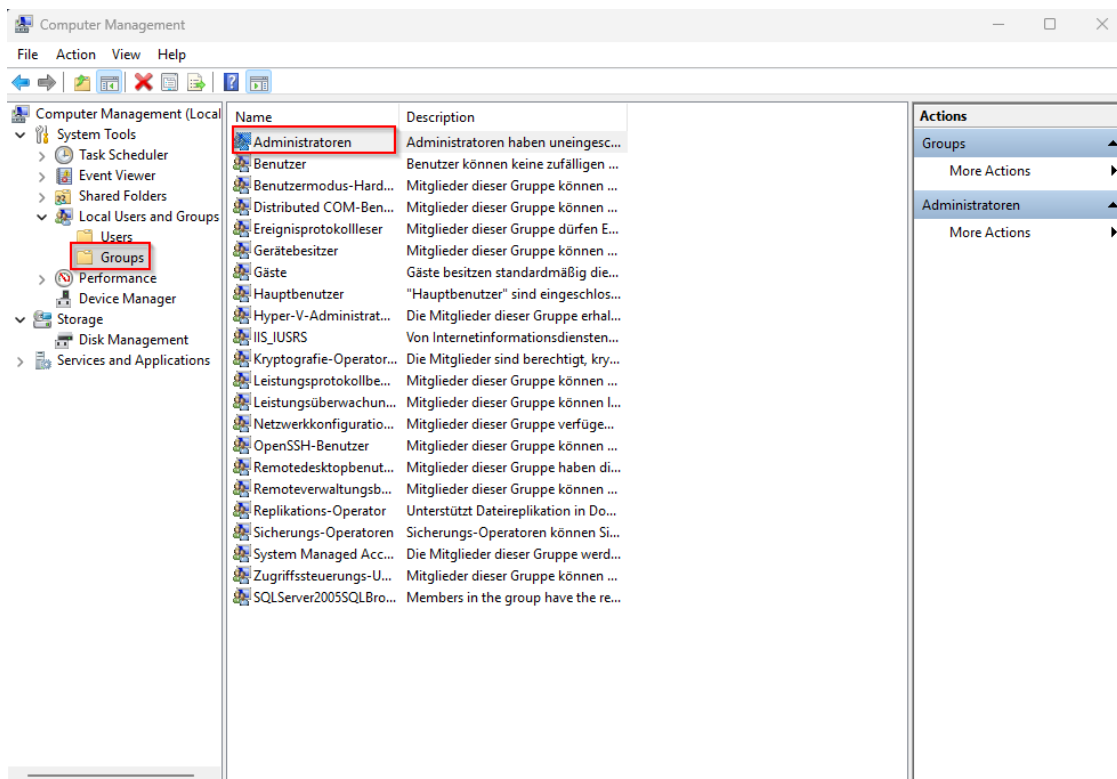

Klicken Sie im linken Fenster auf Gruppe, danach im rechten Fenster auf Administratoren doppelklicken:

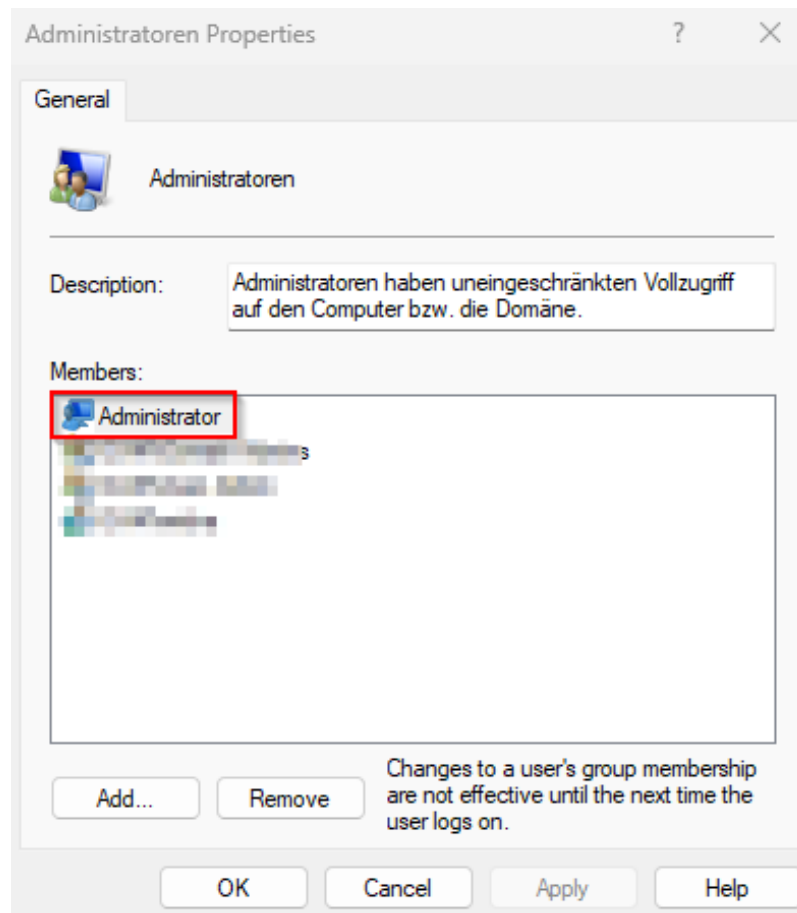


Überprüfen Sie, ob die Person, die sich am PC angemeldet hat, ein Mitglied der Gruppe ist.

2. Installation von Designer


Die neuen Versionen von Designer werden als eigenständige Version installiert, Sie können die alten Versionen entweder deinstallieren oder auf dem PC lassen und einzeln starten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "HxGN_Manufacturing_Suite_20xx.exe" und klicken Sie auf **« Als Administrator ausführen »**




Wählen Sie «Next».

Als Beispiele verwendete Bilder

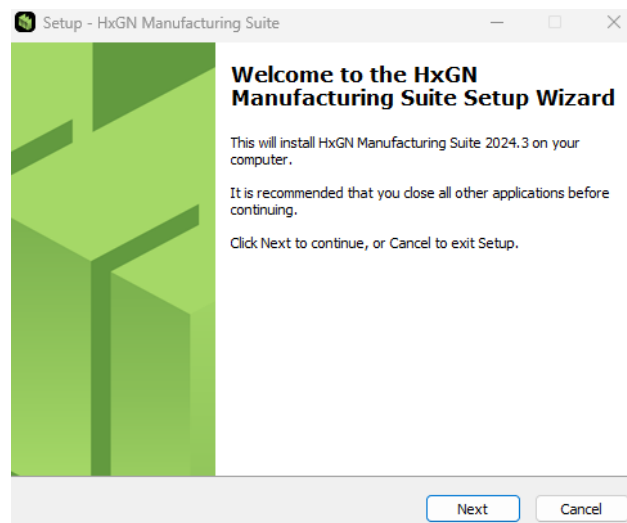


Bestätigen Sie die Bedingungen und fahren Sie mit «Next» fort.

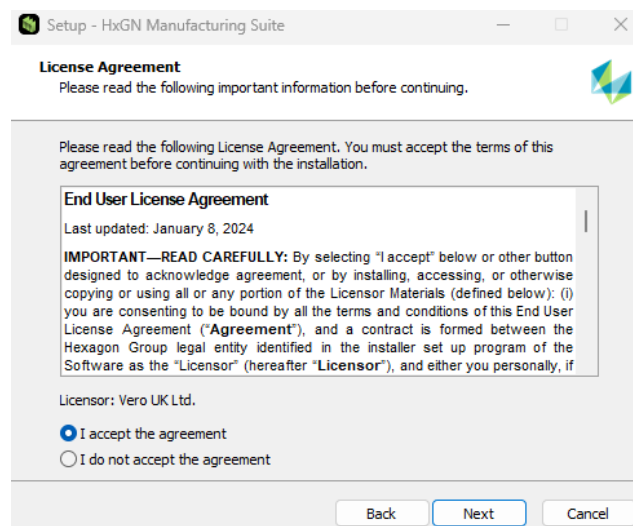


An diesem Punkt der Installation können Sie das Installationsverzeichnis anpassen.
iCAM empfiehlt die Verzeichnisse auf dem Standard zu belassen


Klicken Sie auf «Next»

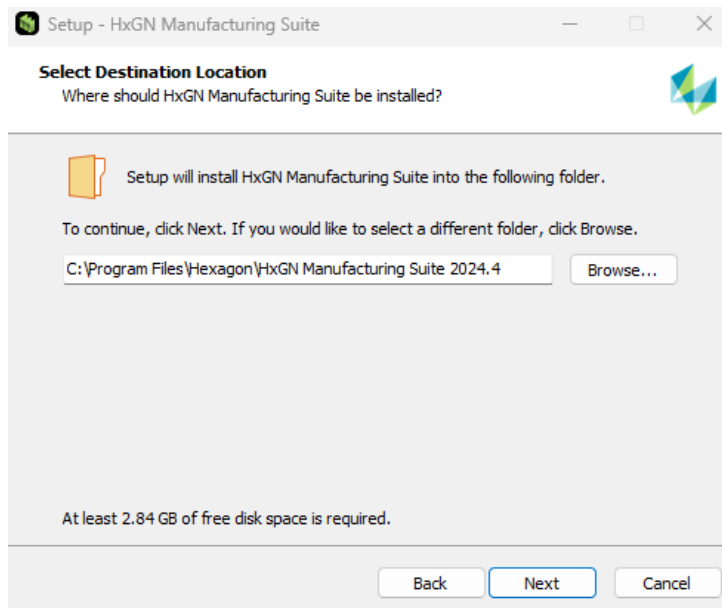


Sie können das Standard-Maßsystem wählen sowie entscheiden, ob Sie bei dem HxGN Customer Improvement Program mitmachen möchten.

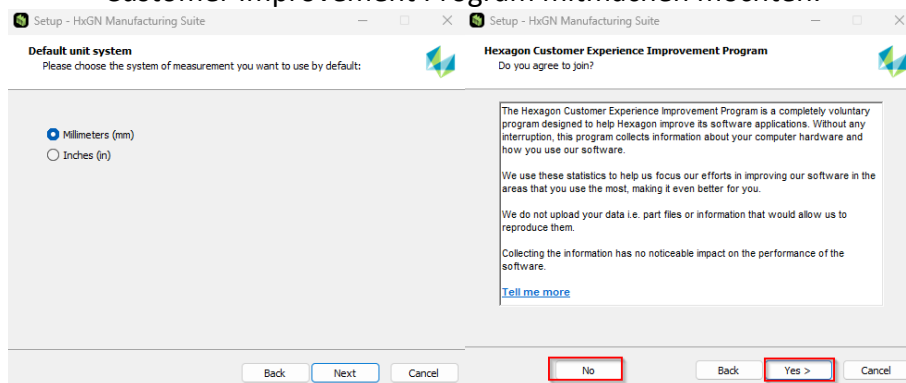


Definieren Sie ob und Wo Sie die Designer-Shortcuts möchten
Klicken Sie daraufhin auf «Next»

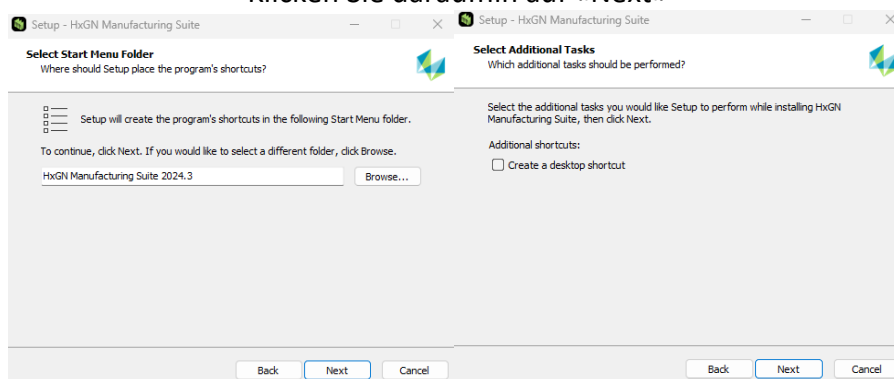


Klicken Sie auf «Install» um die Installation zu starten.

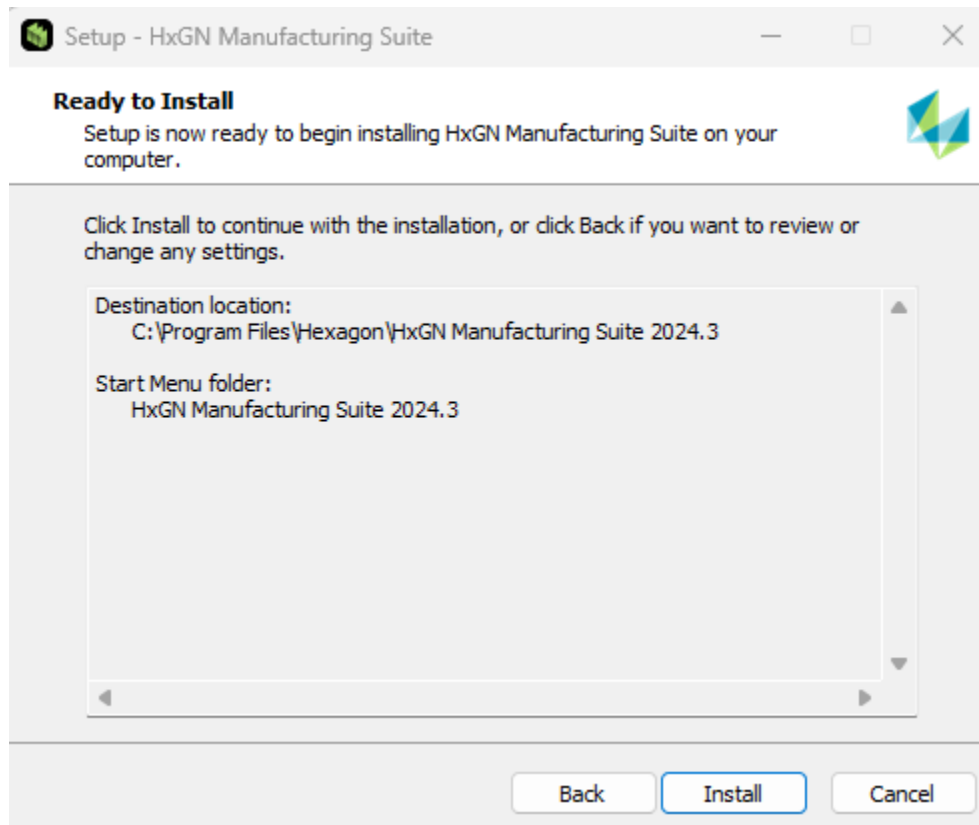

Die Software wird installiert.

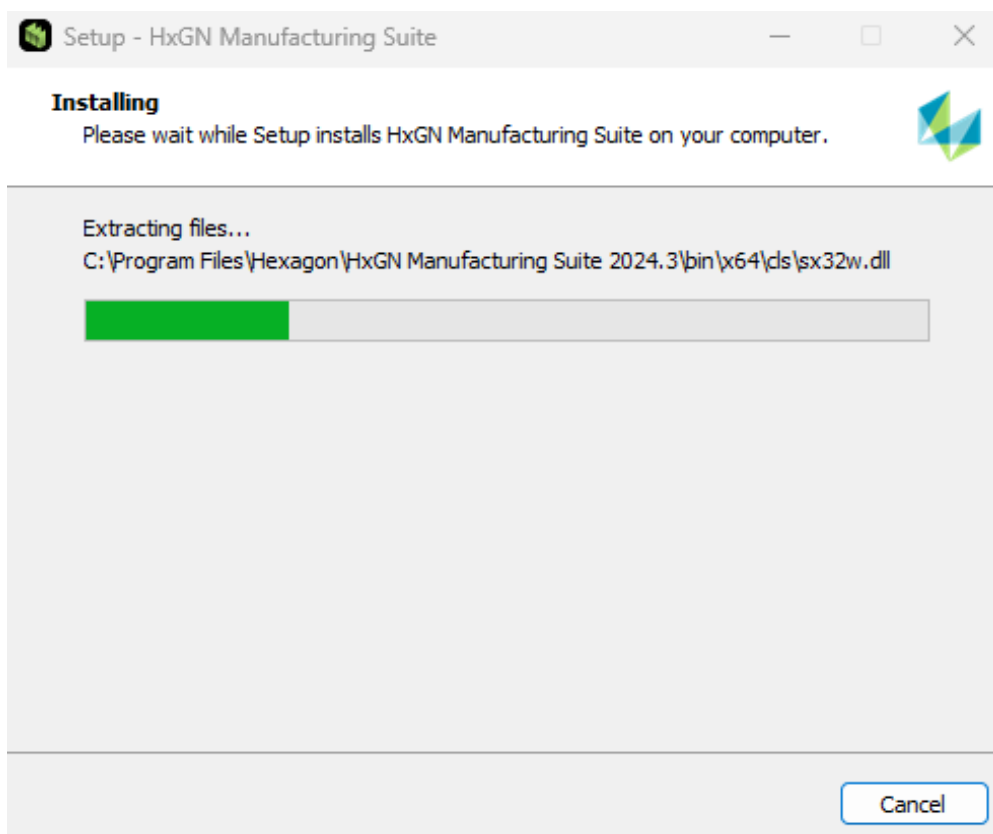


Sobald die Installation beendet wurde, können Sie den Knopf «Finish» anwählen

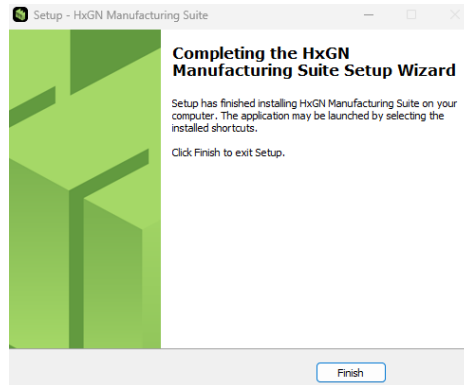


3. Lizenzmanagement

3.1 Lizenzaktivierung

Starten Sie den Designer, ein Popup wird Sie auffordern Ihre Lizenz zu registrieren.
Wählen Sie «Standalone»

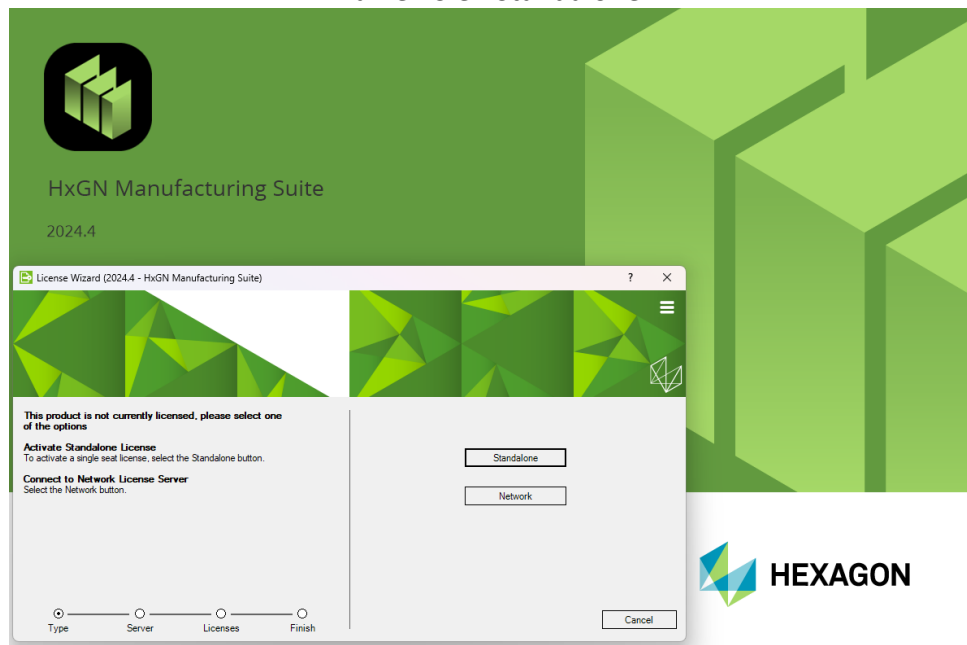

Klicken Sie auf «Install»

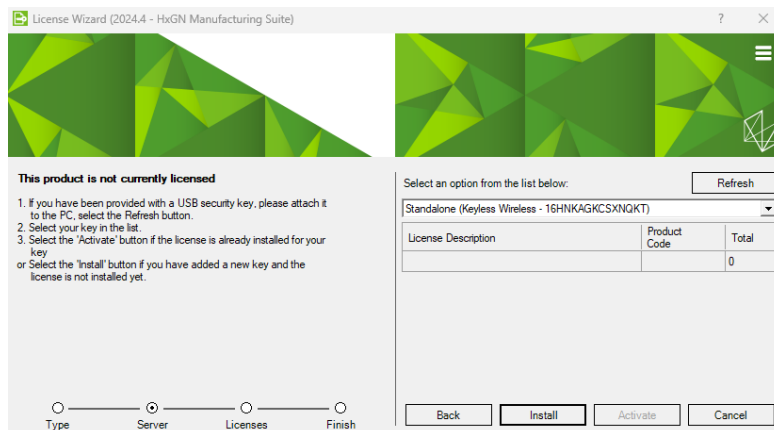


Geben Sie Ihren Servercode ein.

Der Code sollte so aussehen: «9934-8923-1234-5678-9123-4567»


Diese Lizenznummer wurde Ihnen beim Kauf mitgeteilt, Sie können die Nummer auf dem Hexagon Customer Portal nachschauen <https://customers.ps.hexagonmi.com> -> Erklärung am Ende des Dokuments.
Oder wenden Sie sich an den iCAM-Support unter support@icam.ch oder 032 332 99 20, um die Lizenznummern zu erhalten.

Klicken Sie auf «Install»

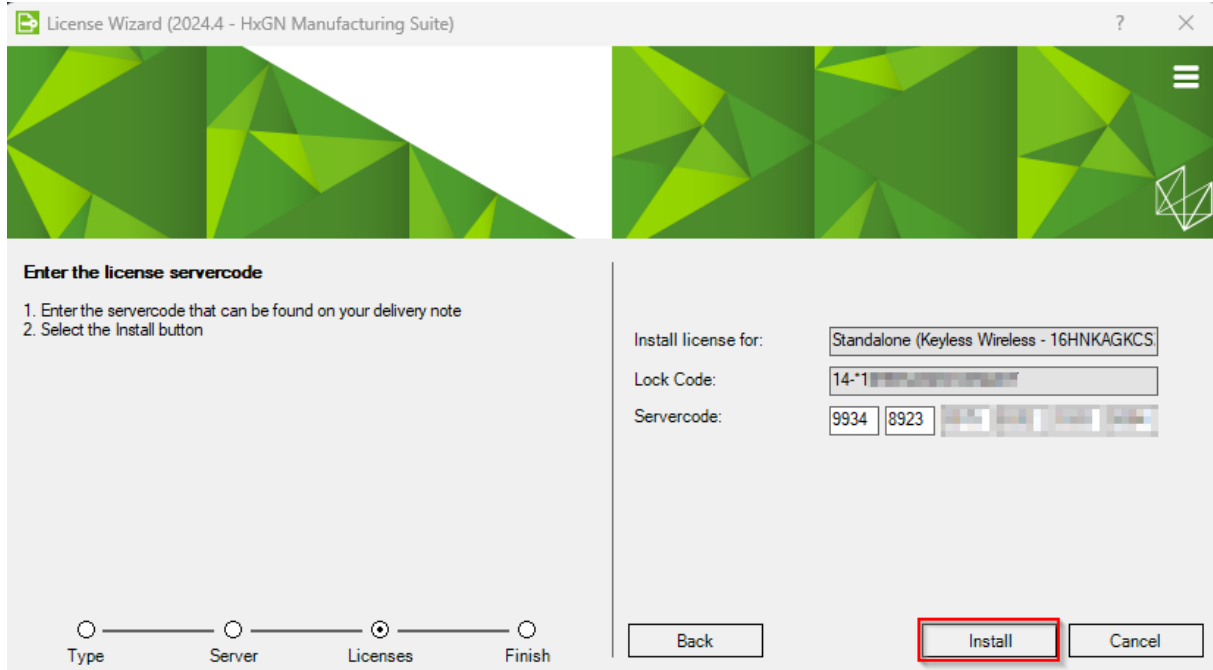


Ihre Designer Lizenz ist nun bereit zur Nutzung!

Klicken Sie auf Finish, Designer startet sich automatisch.

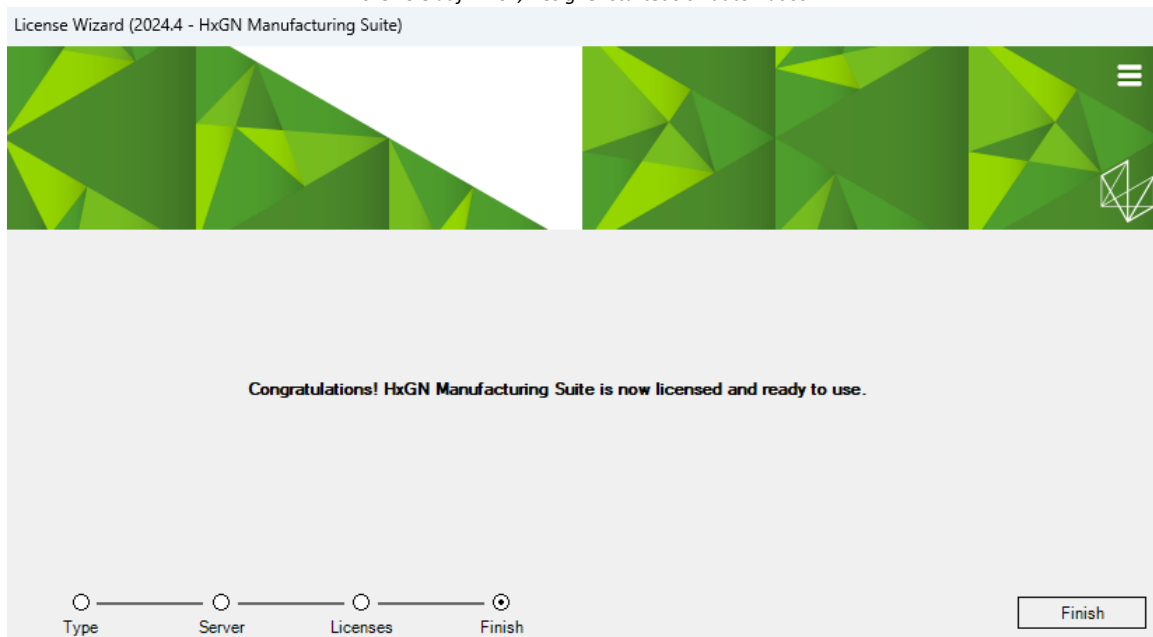


3.2 Lizenzdeaktivierung


Um Ihre Designerlizenz zu deaktivieren und auf einem anderen PC nutzen zu können starten Sie den «HxGN Manufacturing Suite License Manager» oder wählen Sie im Designer oben rechts den Pfeil und klicken auf «License Manager»

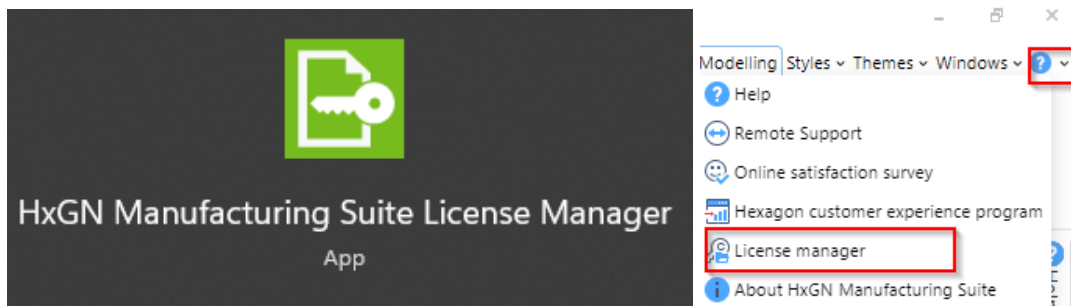

Wählen Sie per Rechtsklick Ihre Lizenz an und klicken Sie auf «Revoke License»

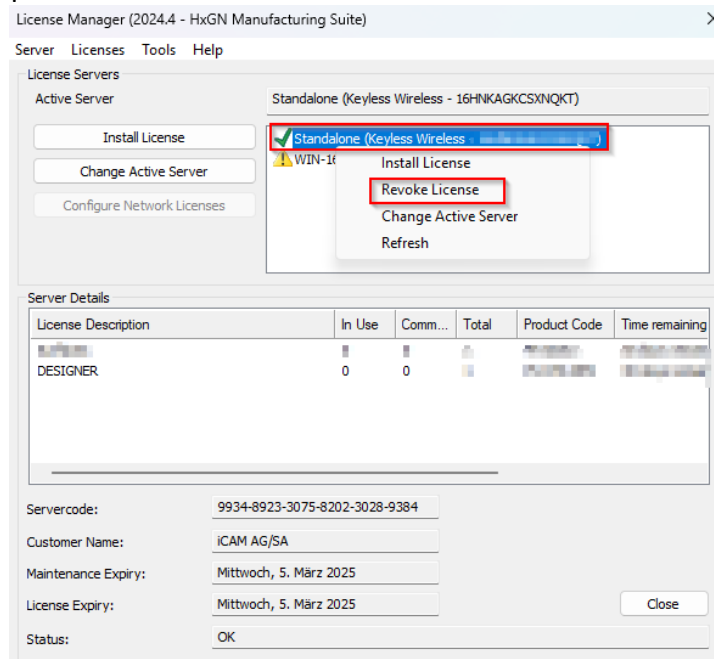


Klicken Sie auf «Next». Die Lizenz wird auf dem Hexagon-Server freigegeben damit Sie diese auf einem anderen PC aktivieren können. Klicken Sie «Finish»

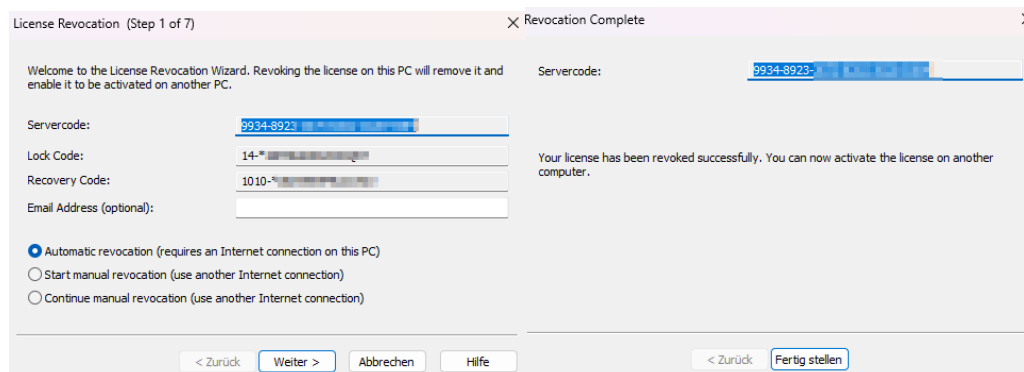


3.3 Serverlizenzen

Installieren Sie auf dem Server den «CLS-Lizenzmanager» auf Ihrem Server. Sie finden die Installationsdatei nach der Installation von Designer unter:


C:\Program Files\Hexagon\HxGN Manufacturing Suite 2024.4\bin\x64\CLS-Collateral\License Manager Installation\CLS License Manager Installation



Klicken Sie auf «Install License» und geben Sie Ihren Servercode ein, klicken Sie auf «weiter»

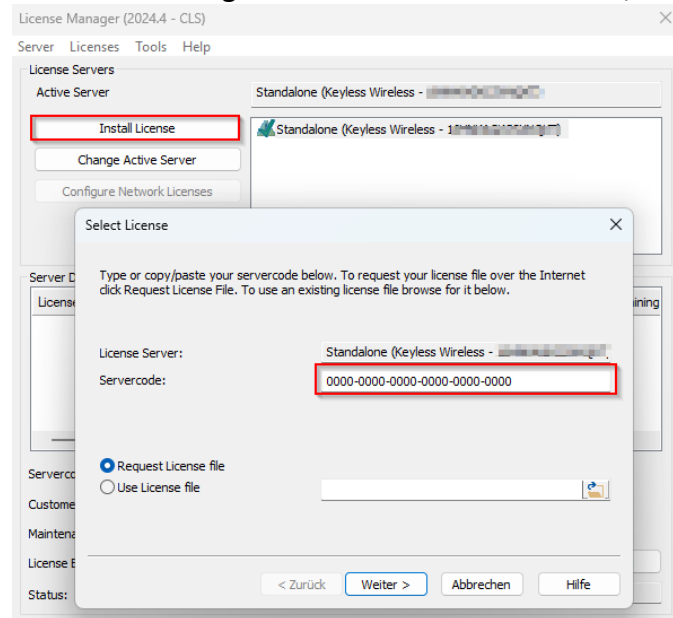


Klicken Sie «weiter», die Installation entspricht der Aktivierung einer Stand-Alone Lizenz

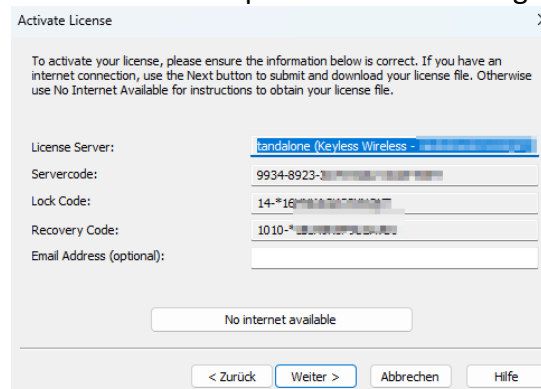


Aktivieren der Serverlizenz auf dem PC des Benutzers:

klicken Sie auf «Network»

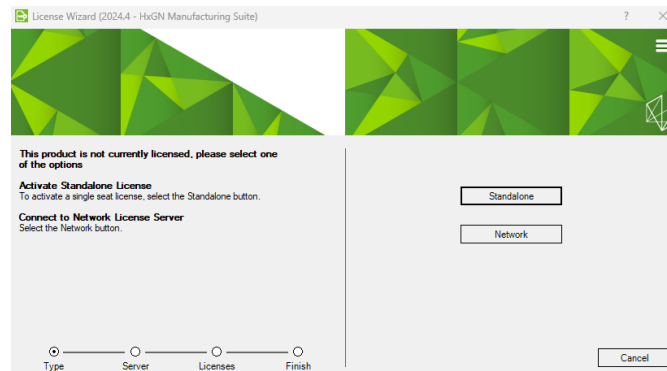

Klicken Sie auf «search Network» und wählen Sie den Server aus der Liste.


Klicken Sie dann auf «Connect»

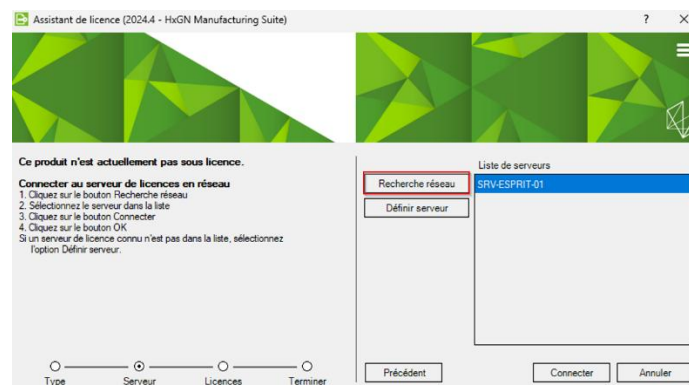

Nun müssen wir die Lizenznutzung konfigurieren.


klicken Sie auf «configure» und wählen Sie, ob Sie die Lizenz reserviert oder optional haben möchten. Wählen Sie dann «Save» und «Activate»

Die Konfiguration kann später wieder angepasst werden

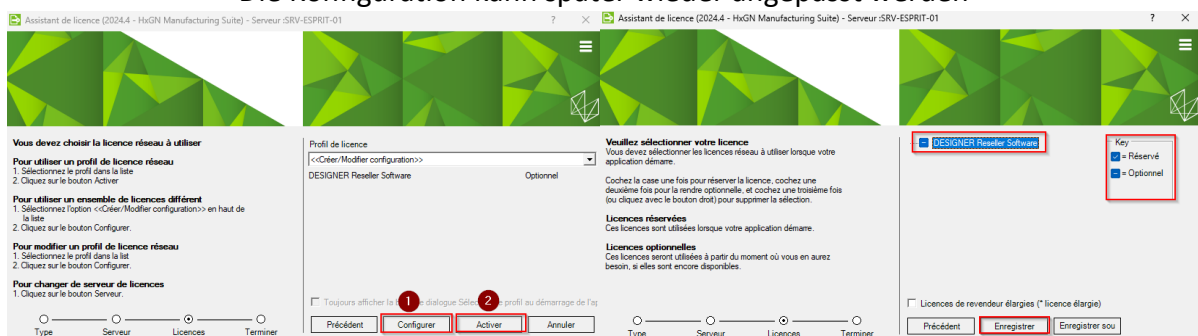

Ihre Designer Lizenz ist nun bereit zur Nutzung!

Klicken Sie auf Finish, Designer startet sich automatisch

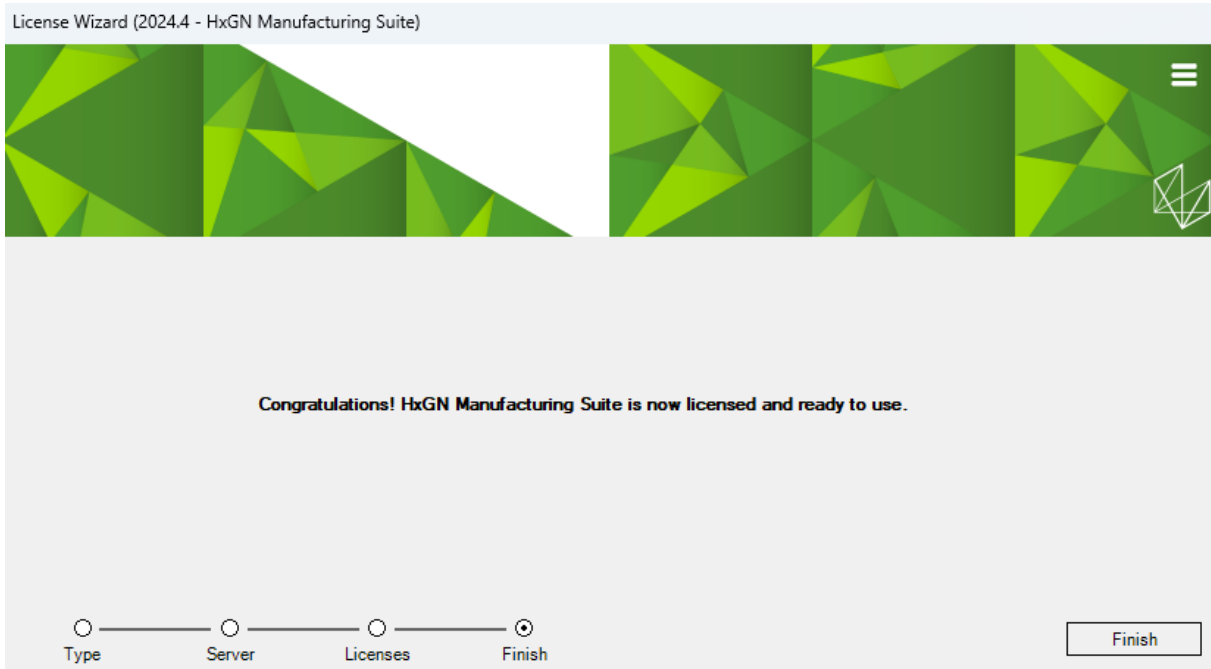

4. Update Designer mit Universal Updater

Designer kann anstatt mit einer .EXE-Datei über den Universal Updater von Hexagon geupdatet sowie installiert werden.


Des Weiteren können damit andere Hexagon-Produkte wie der MTB und ESPRIT EDGE installiert werden.

Achtung, Sie benötigen zur Aktivierung die entsprechenden Lizenzen.

Starten Sie den Universal Updater

Warnung: Wir empfehlen bei iCAM nachzufragen, welche die letzte Stabile Version ist, um keine Beta-Versionen zu installieren. Sie finden die letzte durch iCAM getestete Version auf

<https://www.icam.ch/de/update>

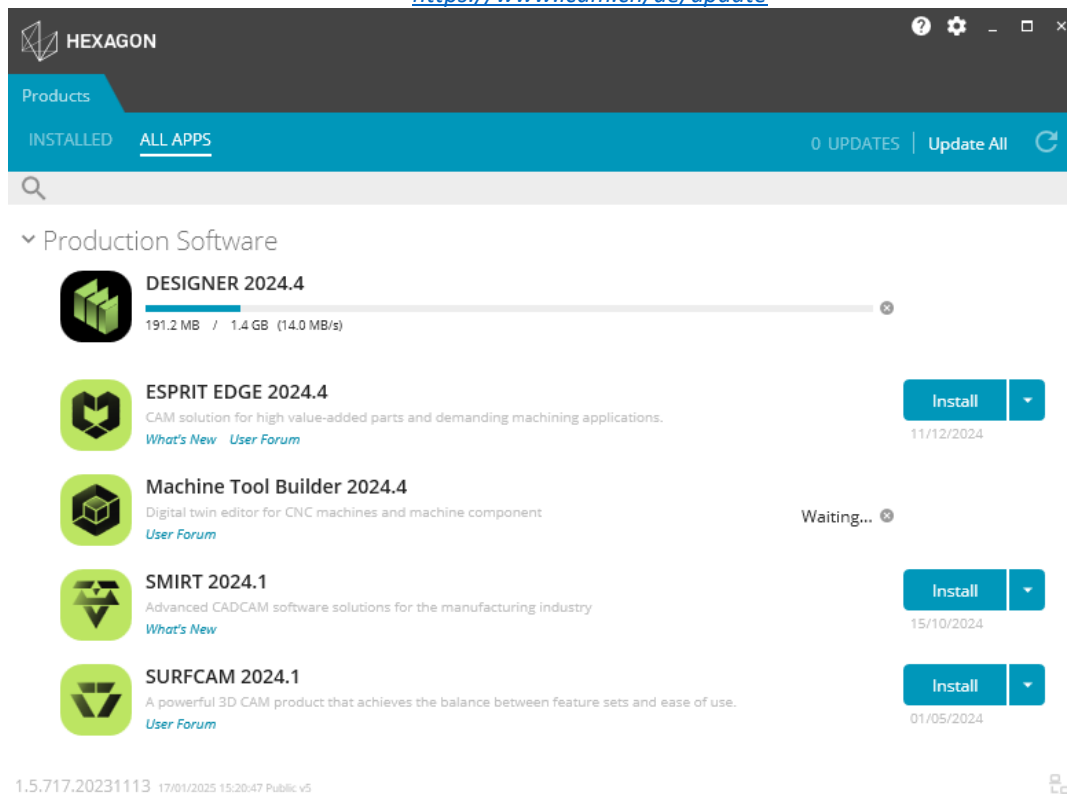

Klicken Sie auf «Install» und folgen Sie der Anleitung oben oder den Installationsmanuals der anderen Produkte

5. Nexus by Hexagon

Der Nexus von Hexagon gibt Ihnen die Möglichkeit die letzten Softwareversionen von Hexagon herunterzuladen, sich mit anderen Nutzern in den Foren auszutauschen und viel mehr.

Das Portal entwickelt sich stetig weiter.

Sie können sich jederzeit ein Konto unter folgendem Link erstellen

<https://nexus.hexagon.com>




Einige der Interessanten Punkte:

- Downloads Designer:
<https://nexus.hexagon.com/community/designer/w/knowledgebase>
- Forum Designer
<https://nexus.hexagon.com/community/designer/f/designer-community-forum>

6. Lizenzen auf dem Hexagon Customer Portal

Mit den Login Infos unter <https://customers.ps.hexagonmi.com> anmelden.

Falls Sie kein Login haben, mit dem Support unter support@icam.ch Kontakt aufnehmen.

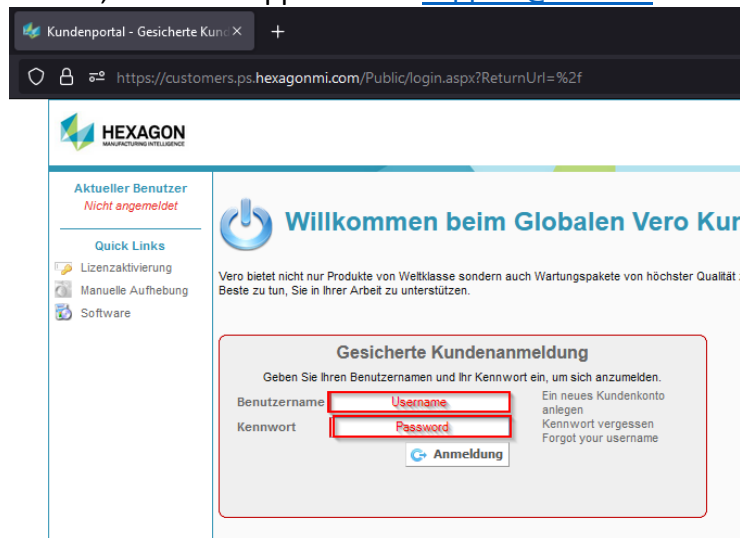

Kundenportal - Gesicherte Kunt. X +

https://customers.ps.hexagonmi.com/Public/login.aspx?ReturnUrl=%2f

HEXAGON
Measurement and Test Solutions

Aktueller Benutzer
Nicht angemeldet

Quick Links

- Lizenzaktivierung
- Manuelle Aufhebung
- Software

Willkommen beim Globalen Vero Kun

Vero bietet nicht nur Produkte von Weltklasse sondern auch Wartungspakete von höchster Qualität. Beste zu tun, Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen.

Gesicherte Kundenanmeldung


Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um sich anzumelden.

Benutzername:


Kennwort:

Ein neues Kundenkonto anlegen
Kennwort vergessen
Forgot your username

Im Hauptmenü unter «Licensing» «Software Licenses» anwählen

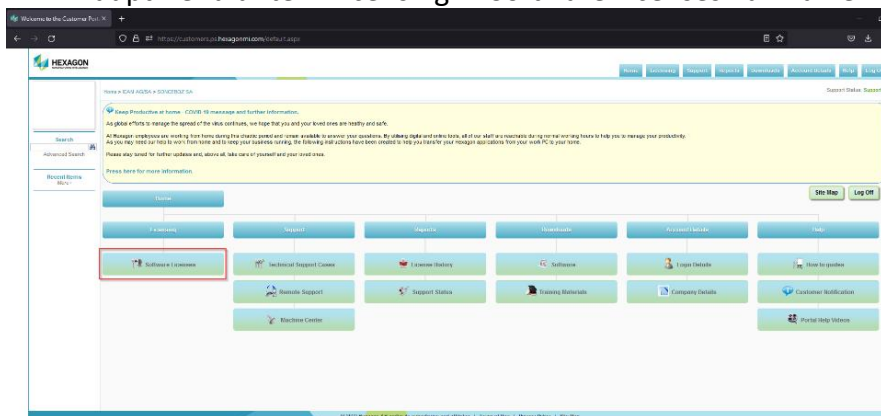

die Lizenznummer ist unter «Servercode» sichtbar.

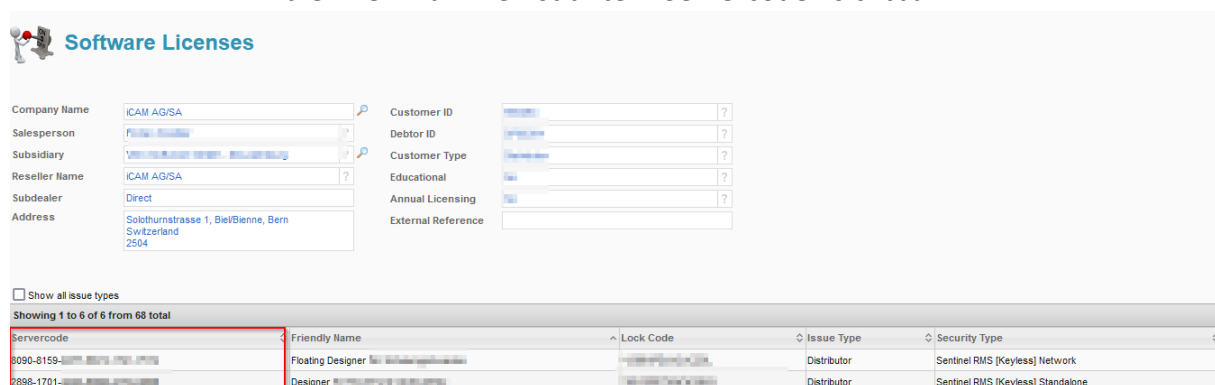

Software Licenses

Company Name:

Salesperson:

Subsidiary:

Reseller Name:

Subdealer:

Address:

Customer ID:

Debtor ID:

Customer Type:

Educational:

Annual Licensing:

External Reference:

☐ Show all issue types

Showing 1 to 6 of 6 from 68 total

Servercode	Friendly Name	Lock Code	Issue Type	Security Type
0090-8159-00000000000000000000	Floating Designer	000000000000000000000000	Distributor	Sentinel RMS (Keyless) Network
2898-1701-00000000000000000000	Designer	000000000000000000000000	Distributor	Sentinel RMS (Keyless) Standalone